




【取扱い説明書】(1800mm,2700mm共通)


※安全に取り付けていただくために、下記の取付け方法をよくお読みになり、取り付けて下さい。

梱包内容の確認


下記の部品が全て揃っているか確認して下さい。
※梱包を開ける際、カッターなどの取扱いに注意して下さい。

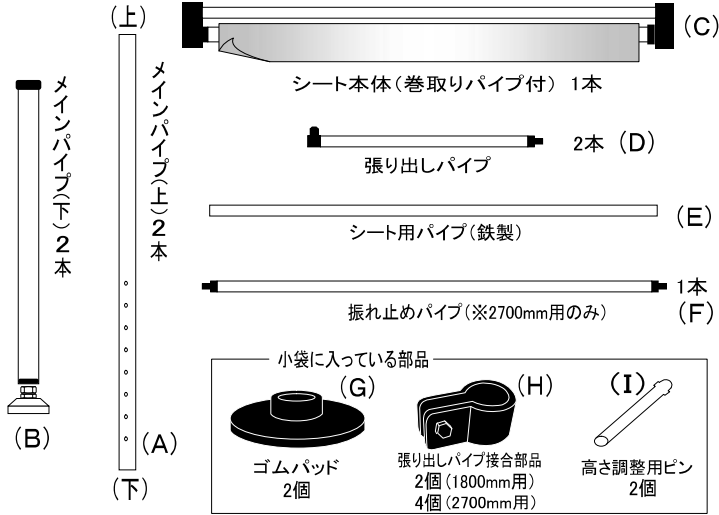


③ シート本体の黒い樹脂部材上部の穴にゴムパッドを取り付けます。

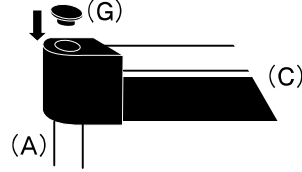

④ 取り付け位置を確認して、メインパイプ(上)を上方にスライドさせながら軒にあたるまで伸ばしていき、メインパイプ(上)の高さ調整用の穴が見えている一番下の穴にピンを挿し、(B)の上部の樹脂部分の凹部にピンが収まるようにセットして下さい。
※一番下に挿さないとしっかりと固定できません。

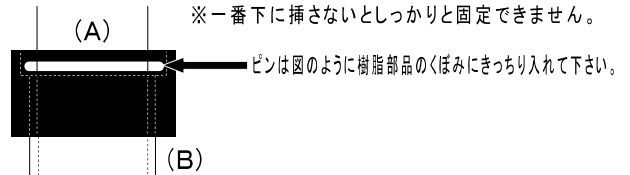


⑤ メインパイプ(下)を上から見て、反時計回りにまわしてネジあげて固定します。アジャスターを回さず、(B)を回します。
※アジャスターのネジがパイプと一緒に回ってしまうときは、二個あるナットの下を固定してネジ上げて下さい。

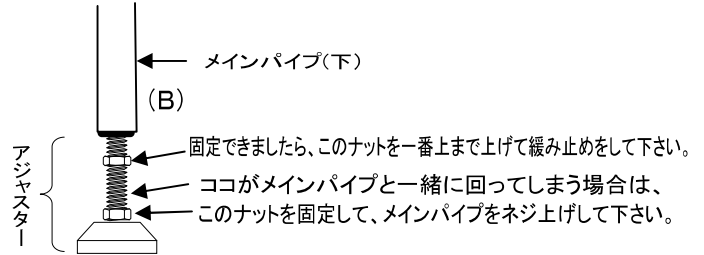


⑥ 滑車に付いているチェーンを引っ張り、シートを作業しやすい所まで下ろします。次にシート用パイプ(鉄製)をシート先端の袋縫いしている所に差しこみます。



⑦ 張り出しパイプを張り出しパイプ接合部品の蝶ネジを外して取り付けます。次に張り出しパイプのL型の樹脂部分にシート用パイプを差し込みます。

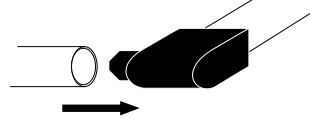

⑧ 張り出しパイプ接合部品の位置を決めます。シートをゆっくり巻上げ、シートの巻き取りパイプとほぼ同じ位置になるように張り出しパイプ接合部を調節します。

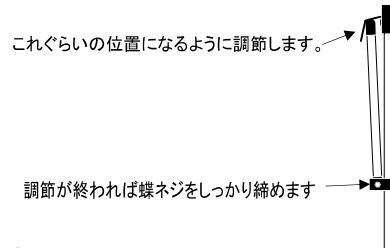

⑨ メインパイプを持って左右に揺らしてみ、しっかり固定されているか確認して下さい。


使用上のご注意

- 本製品を設置できる高さは最大2800mmです。それ以上の所には、設置できません。
- 風の強い日や、雨の強い日は、必ずシートを巻上げて下さい。又、外出される時も必ずシートを巻上げて下さい。
-


組立て手順

※必ず2人以上で組立てを行ってください

① メインパイプ(上)をシート本体の黒い樹脂部分に差し込みます。高さ調整用の穴の開いていない方を差し込んで下さい。
※きっちりと奥まで差し込んで下さい。

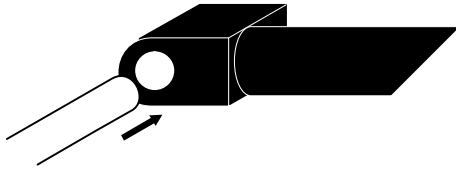

①-2 (2700mmの方だけ作業を行ってください。1800mmの方は②にすすんで下さい)
下図のように、振れ止めパイプを取り付け、(H)の蝶ネジでしっかり固定して下さい。

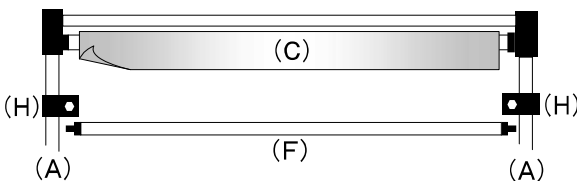

② ①で取り付けしたメインパイプに張り出しパイプ接合部品を取り付け(位置決めは後で行いますのでパイプに通すだけにしておいて下さい)、メインパイプ(下)に差し込んで下さい

