



組立順序


1 土台の組立
(使用ビス-A)
地面をならし土台部品、前1、後2、左右3、を水平に設置しAビスで取り付けます。

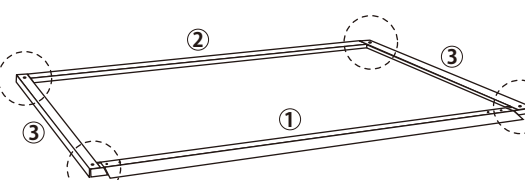


2 支柱の組立
(使用ビス-A)
前柱左右4、後柱左右5をAで取り付けます。

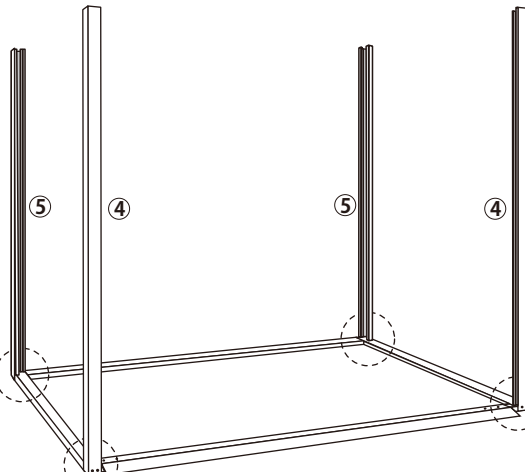


3 鴨居の組立
(使用ビス-A)
鴨居6、をAで取り付けます。前柱左右4、後柱左右5をAで取り付けます。

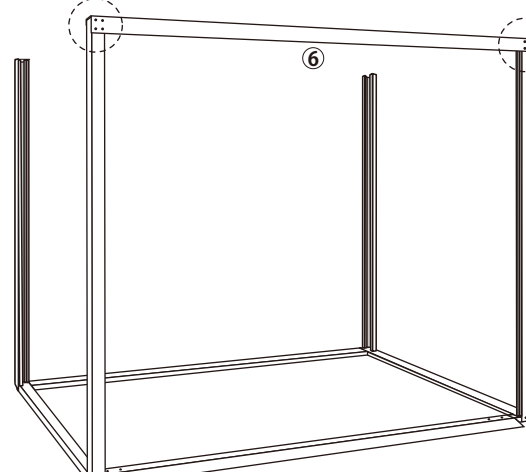


4 屋根後上の組立
(使用ビス-A)
屋根後上棧7をAで取り付けます。

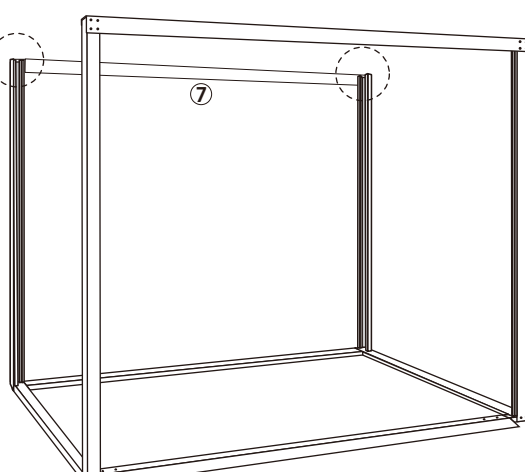


5 屋根後上の組立
(使用ビス-A)
屋根後上棧7をAで取り付けます。

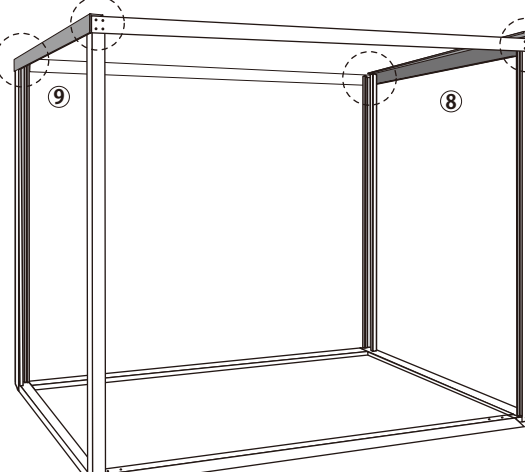


6 モヤの組み立て
(使用ビス-A)
モヤ12をAで取り付けます。

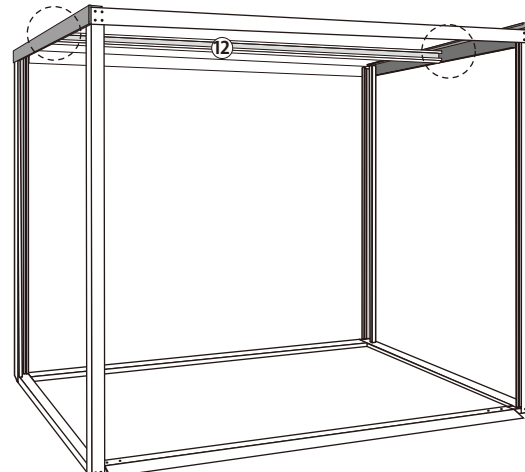


7 縦胴縁の組立
(使用ビス-B)
胴縁13をBで取り付けます。
※DM-7,10以外は中間柱を先に取り付けます。

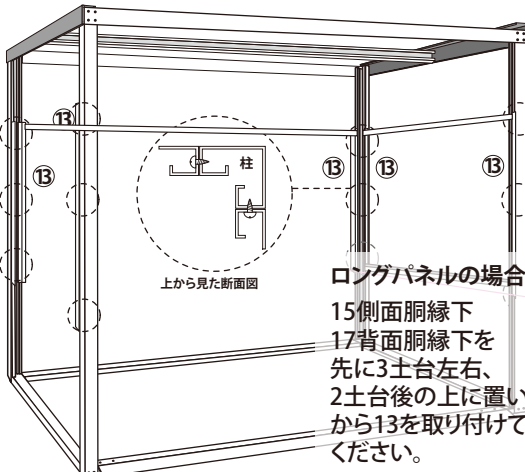


8 側面、背面胴縁の組立
(使用ビス-B)
側面胴縁上14、下15と背面胴縁上16、下17をBで取り付けます。

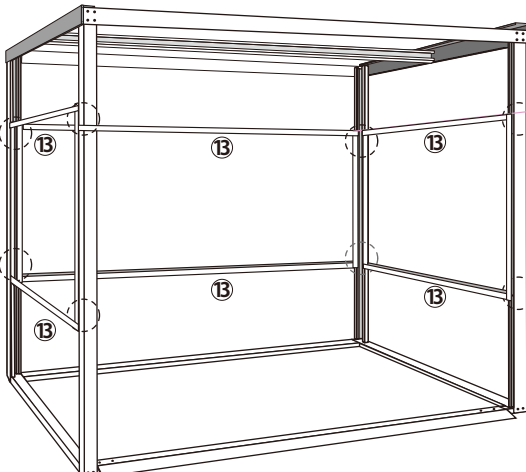


9 波板側面、背面パネルの組立
(使用ビス-B)
波板側面、背面パネル18を取り付け側面パネル押え、23を背面パネル押え24入れBで固定します。

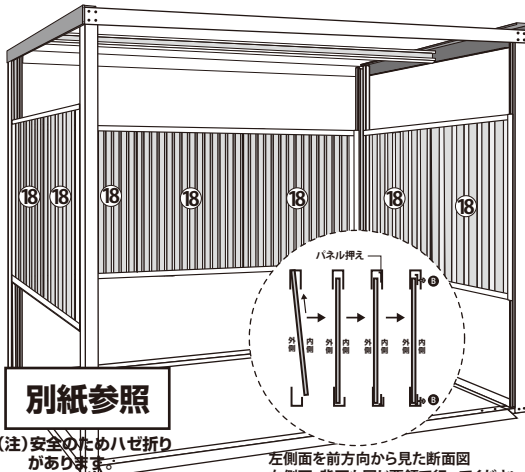

10 波板屋根パネルの組立
波板屋根パネル19を下記の図面の要領でのせてください。

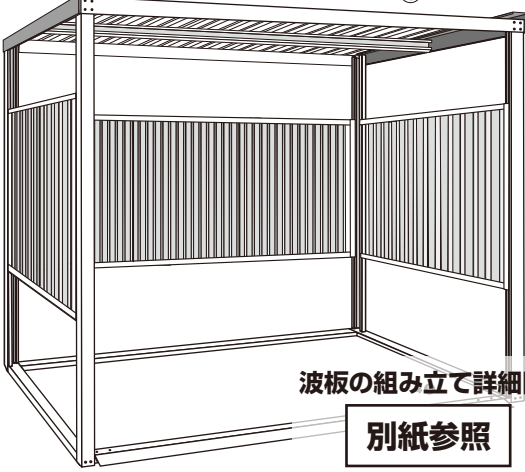


11 屋根前カバーの組立
(使用ビス-A)
屋根前カバー20、を側板8,9の前部分とで取り付け波板屋根パネル19を屋根前カバー20に当たるまで後方から押し込むのびすのください。

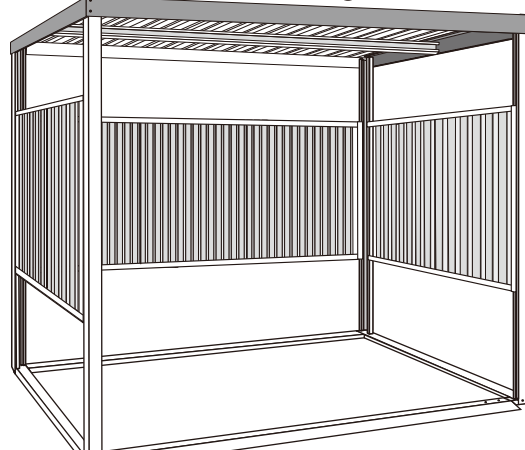


12
ビスの穴位置がずれる場合
締めつけているビスをもう一度ゆるめてから合わせていただくようお願い致します。
地面、柱が平行でないとビス位置が合わない場合があります。


13 屋根後カバー21
(使用ビス-A)
先に組み立てた屋根後カバー21、22を側板8,9の後ろ部分にAで取り付けます。

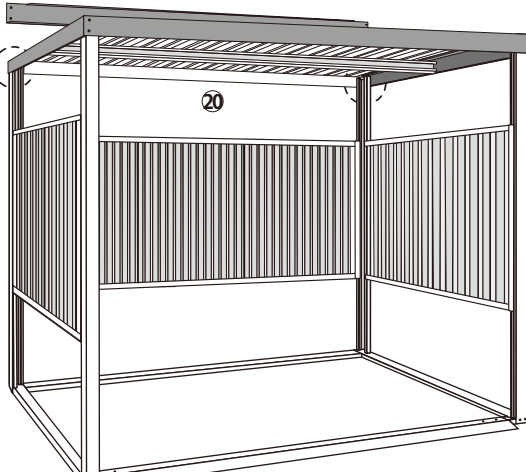

14 屋根後カバー21
(使用ビス-B)
波板屋根パネル25を側板8,9の上からBで取り付けます。

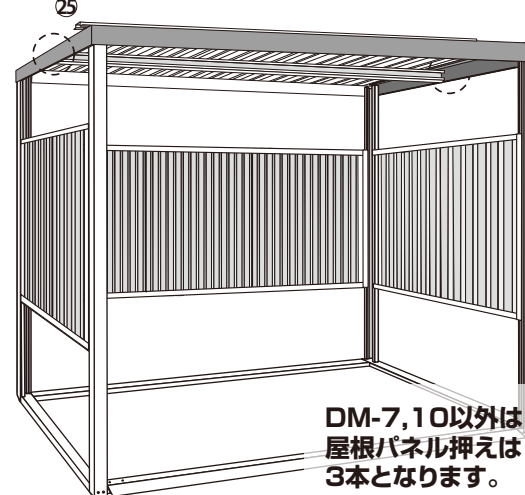

15 柱コーナー補強の組立
(使用ビス-B) (使用ナット-H)
先に組み立てた屋根後カバー21、22を側板8,9の後ろ部分にAで取り付けます。

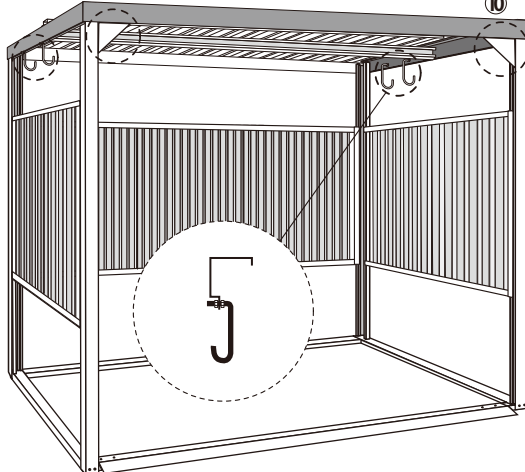

別紙参照
(注)安全のためハゼ折りがあきま
左側面を前方向から見た断面図
右側面、背面も同じ要領で行ってください。

波板の組み立て詳細図
別紙参照

DM-7,10以外は
屋根パネル押えは
3本となります。