



9 補足

側面パネル押え⑳㉘、背板パネル押え㉔の取り付けは下図をご参照ください。


側面パネル押え取り付け要領

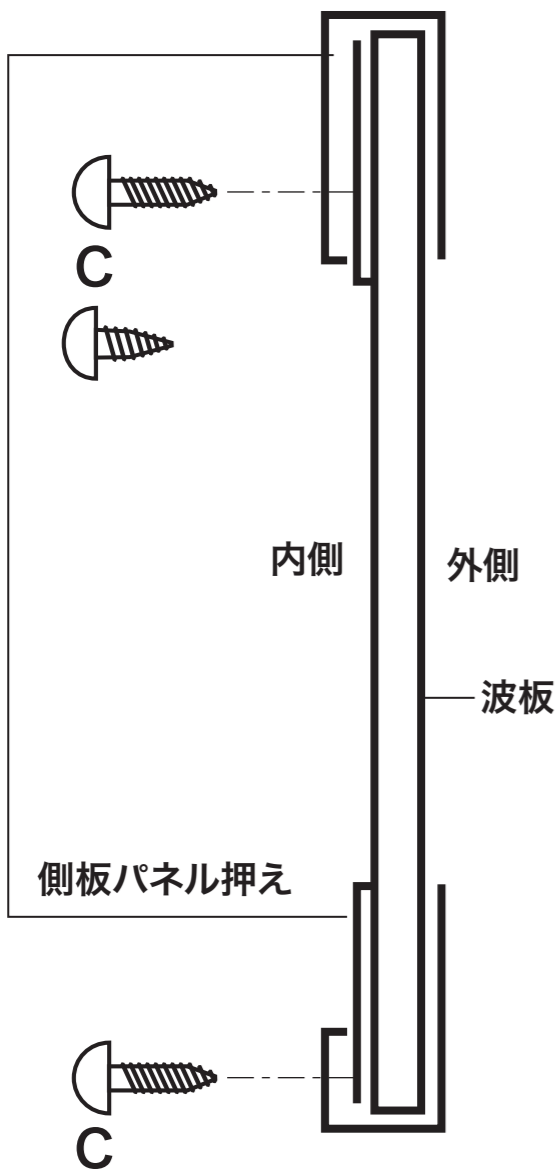

背面パネル押え取り付け要領

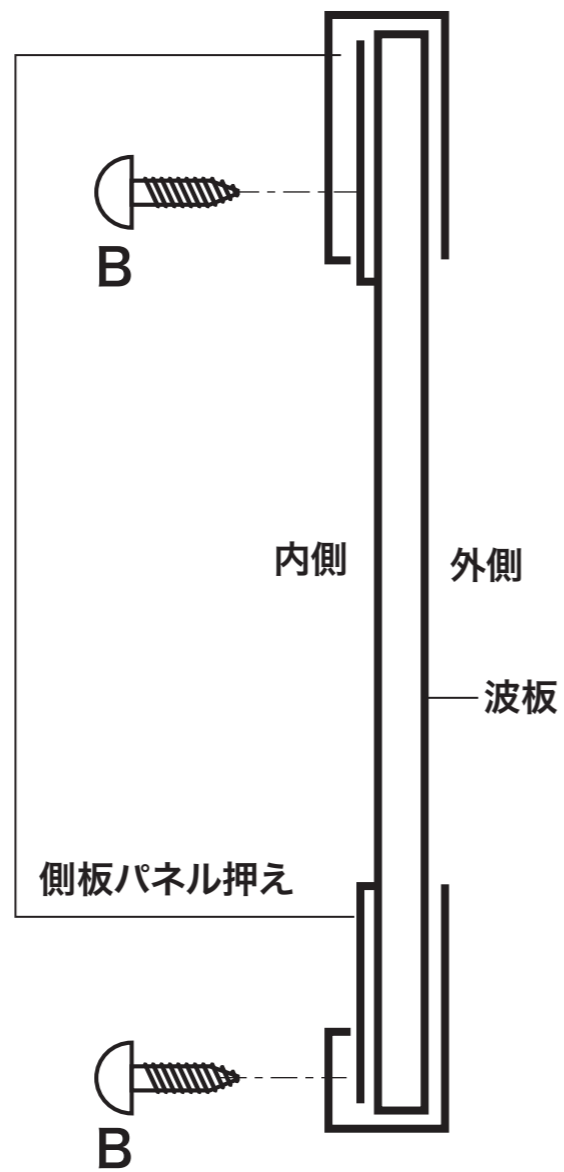

屋根板は右端から⑩⑨⑧順番に重ねてください。
手袋をはめてケガをしないよう注意して、組み立をしてください。

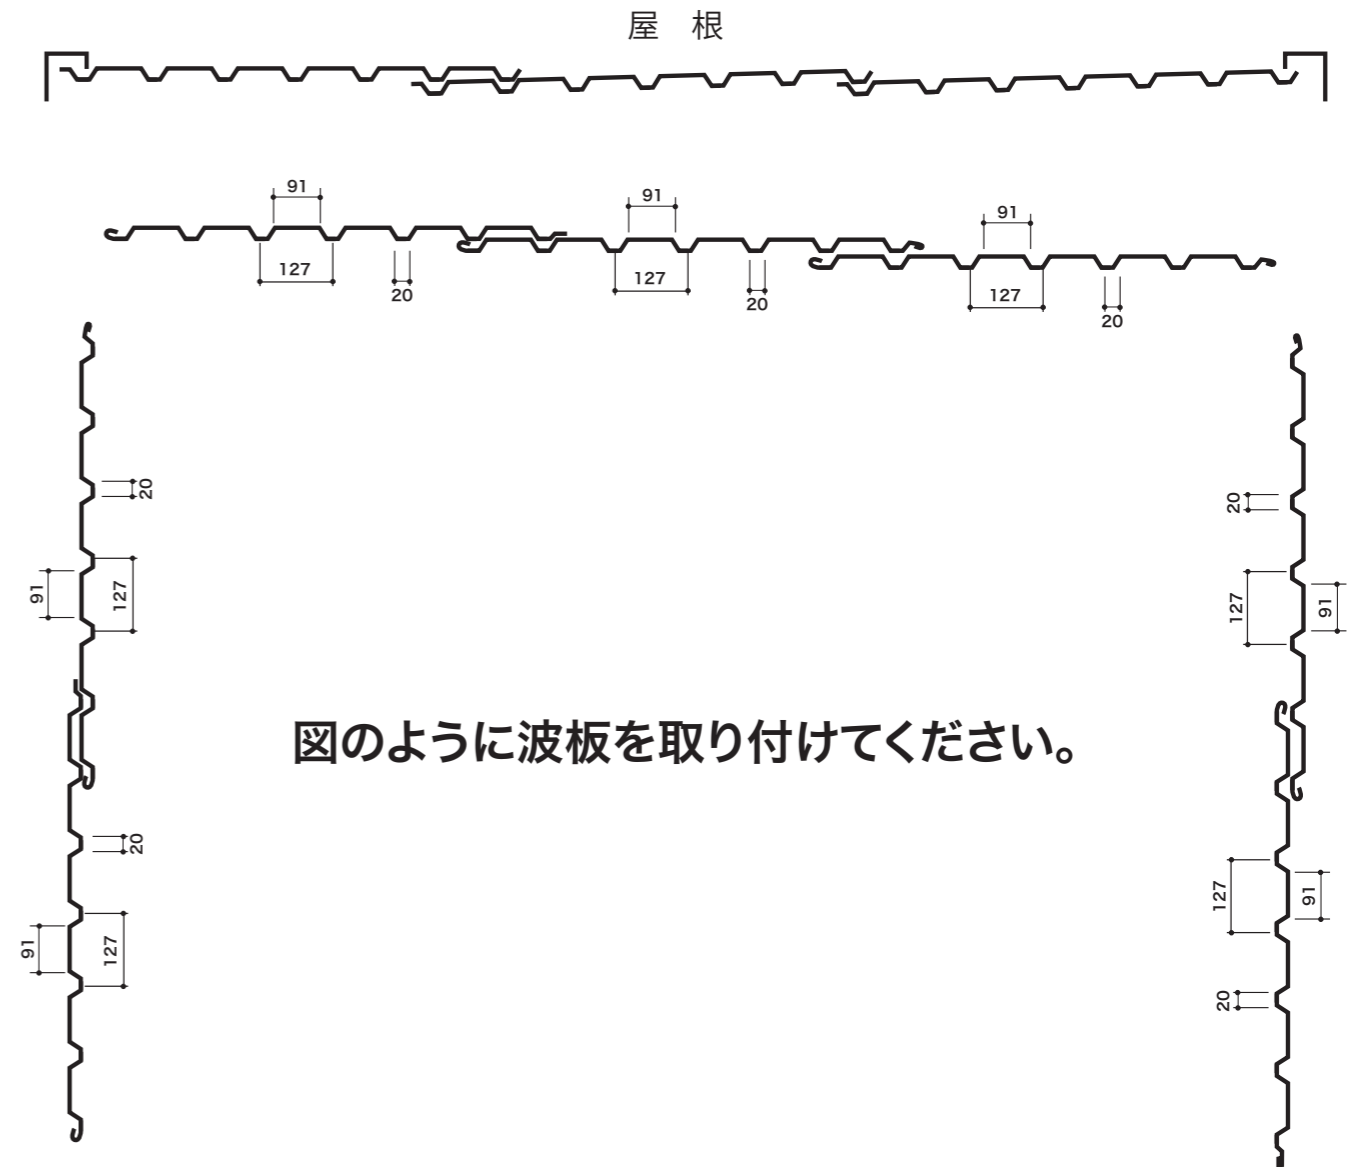

10 補足

DM-7,10以外は後側を先に取付
前側を後側の上に400mm程
重ねて取り付けてください。

屋根の波板は向かって左より①②③順にのせて
ください。