


10 屋根板の取付け

- ① 屋根板は、物置に向かって右端から屋根板・小を順に取付けて行き、(1枚目～4枚目)左端に屋根板・大(5枚目のみ)を取付けます。この時「前」のマークの入っている方を前にします。
- ② 隣同志の屋根板の角孔と上枠・後の角孔に屋根止結金具を通しボルト(M6×15)で仮止めします。上枠前も同様に仮止めします。(計8ヶ所)

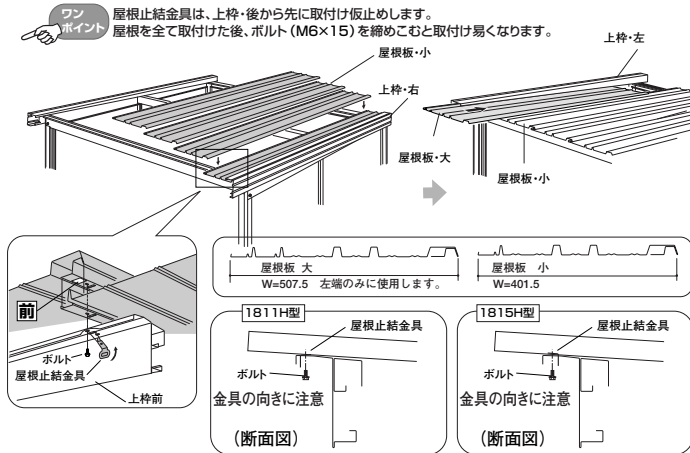


注意 屋根止結金具の向きを確認して取付けてください。1811H型と1815H型とでは屋根勾配が変わるため屋根止結金具の向きが変わります。

11 鼻隠しの取付け



- 注意 オプションイを取付ける場合は、「オプションイセット」組立説明書を先にお読みください。

- ① 鼻隠し前の両端を上枠・右、上枠・左に差し込み、ボルト(M6×15)止めします。
- ② 鼻隠し後も同様に取付けます。
- ③ 屋根止結金具を使って鼻隠し後を屋根板にボルト(M6×15)止めします。

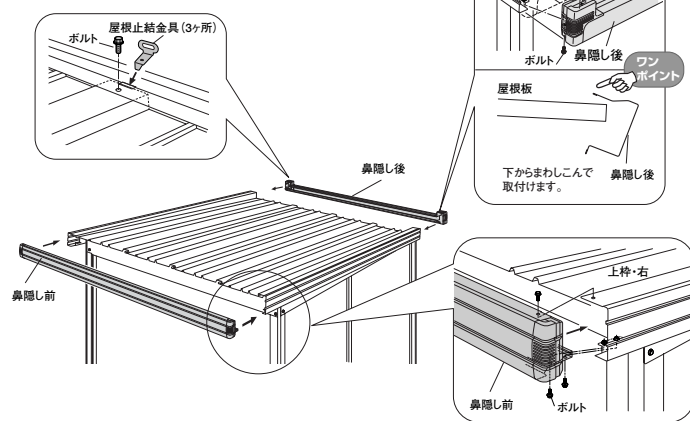


12 壁パネル・柱前補強カバーの取付け

- ① 室内から壁パネル(※壁・②壁の2種類があります)をはめ込みます。下を先に入れて、上をはめ込みます。
- ② 上下中央の3ヶ所を壁パネル止結金具でボルト(M6×15)止めします。
- ③ 柱前補強カバーを壁のフランジと柱前にかぶせて壁パネル側(3箇所)のみボルト(M6×15)で止めます。(壁パネル止結金具は使いません。)

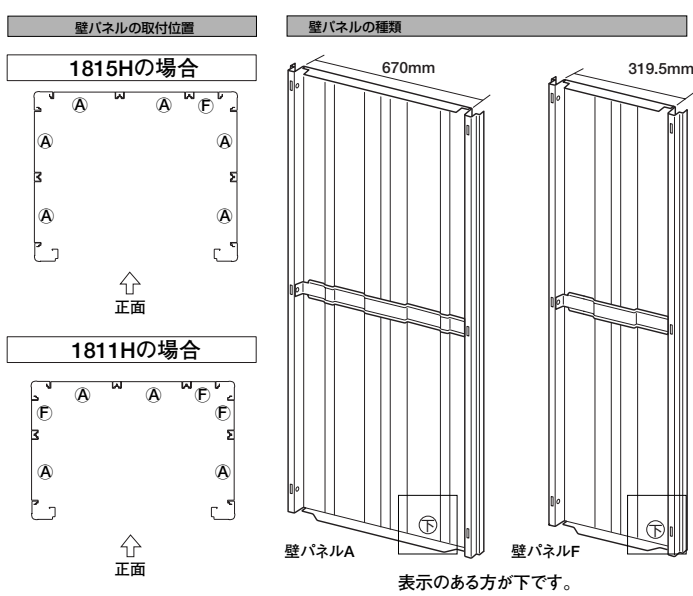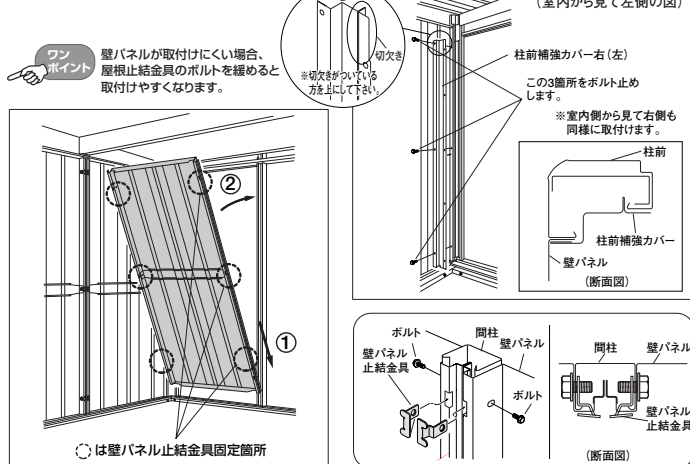


13 シャッターの取付け(1)

- ① ブラケットのツメを柱前の角孔に引っかけ、ボルト(M8×21メッキ)で固定します。

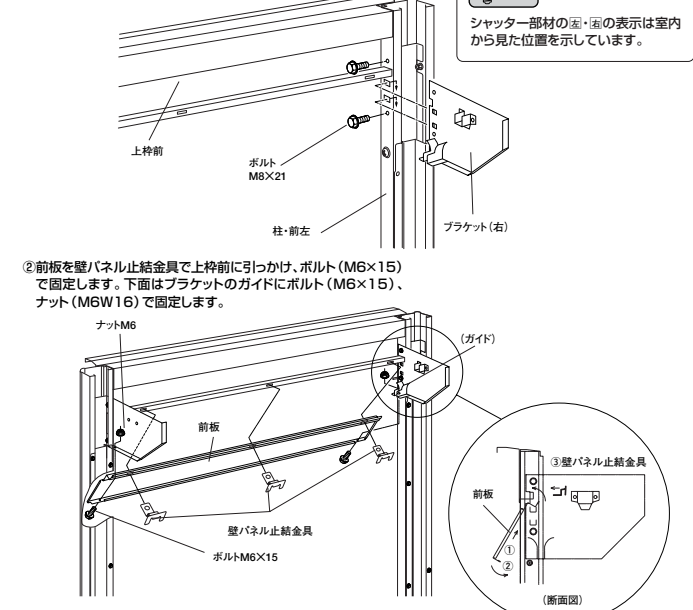


- ③ スラットをガイドに通して、シャフトをブラケットの軸受にのせます。
- ④ スラットをガイドに通しながらシャフトの②表示が室内側に向く位置(180°室内側に巻き取った位置)まで巻きとり、ボルト(M8×60)・ナット(M8)で固定します。※ボルト(M8×60)・ナット(M8)はブラケットに仮止めしてあります。


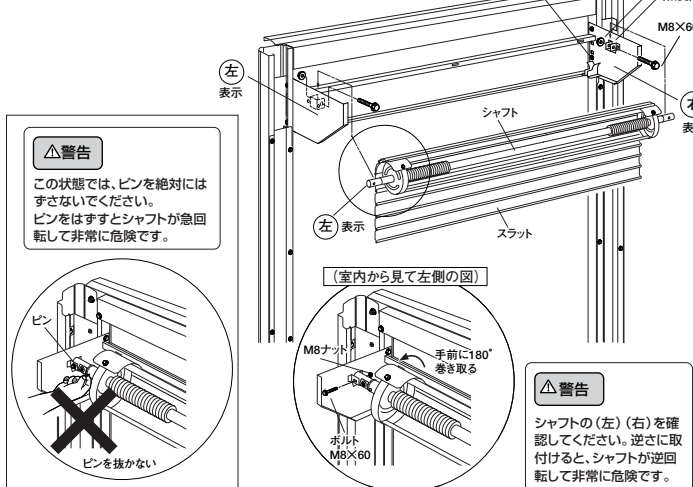


14 シャッターの取付け(2)

- ① スラットを差し込みガイドを使って順次差し込んで行き、縦き目の両端をベンチ等でカシメ固定します。

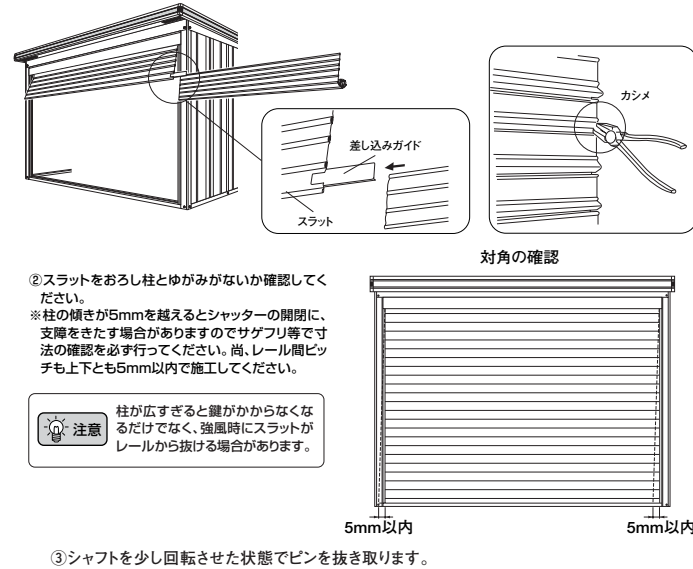


- ③ シャフトを少し回転させた状態でピンを抜き取ります。

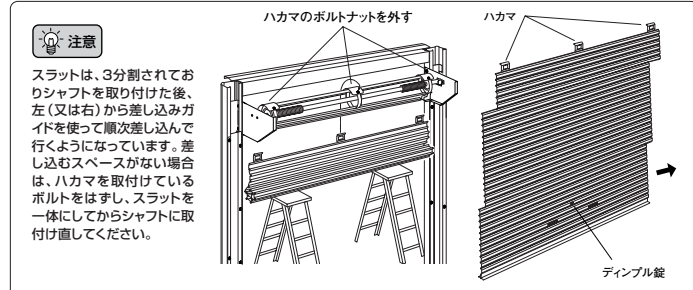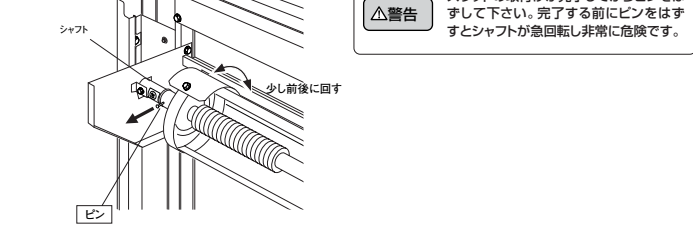


15 シャッターの取付け(3)

- ① スラットを、ブラケットのガイドに通しながら巻き上げます。
- ② レール左の注意ラベルを室内に向けて、上端をブラケットのガイドに差し込んで、柱・前右にボルト(M6×15)で固定します。レール右(ラベルなし)も同様に取付けます。

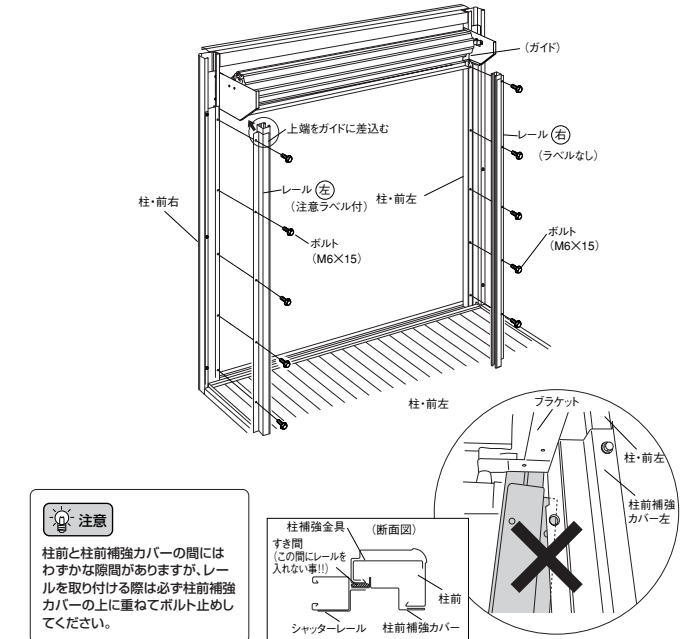

16 棚板の取付け


- ① 棚受を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

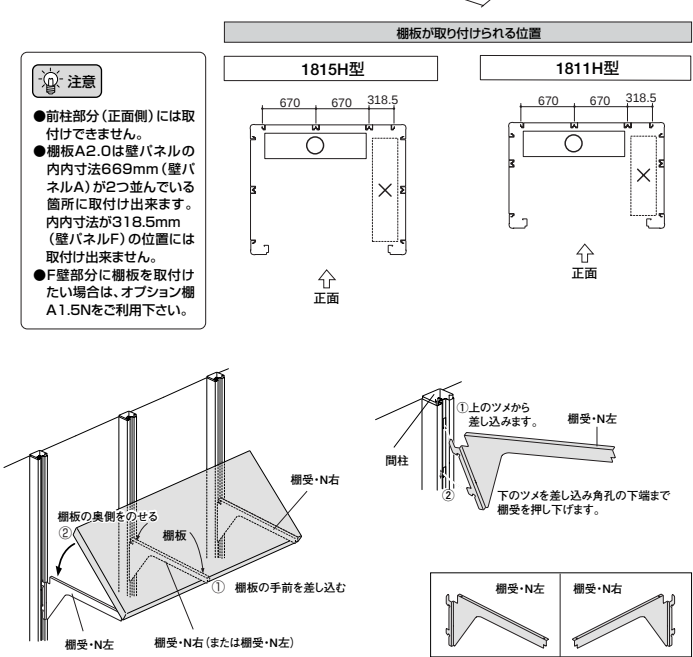

17 その他の部品取付け

- 注意 機種名ラベルは必ず貼付けてください。

- ① 取扱説明書に同封の機種名ラベルを上枠左の室内側に貼ります。ご購入の機種名が入っている方を貼ってください。
- ② 換気栓(左右共通)をはめ込みます。※換気栓には前後があります。製品の内側にある刻印で確認してください。

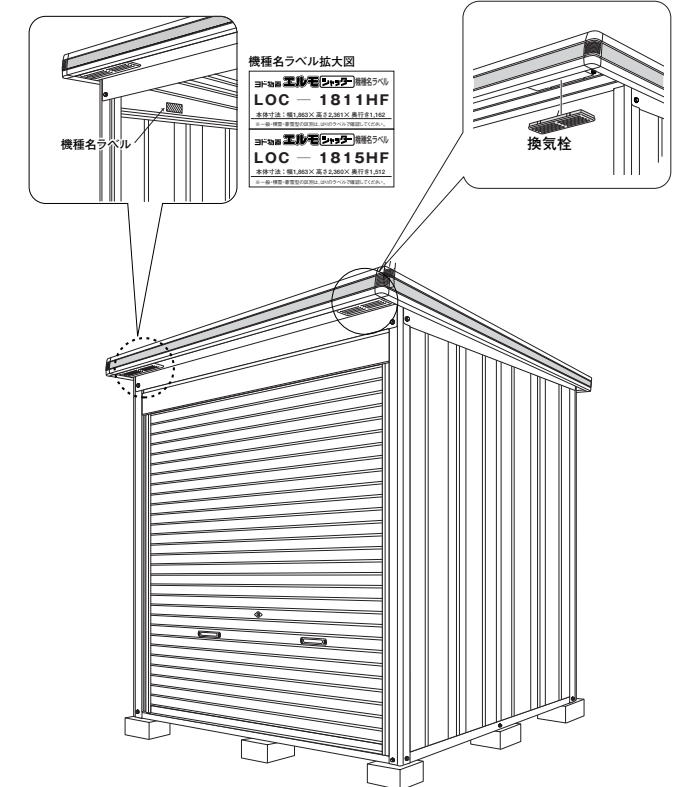

18 完成

最後に、ボルトのゆるみがないかどうかもう一度確認してください。

