
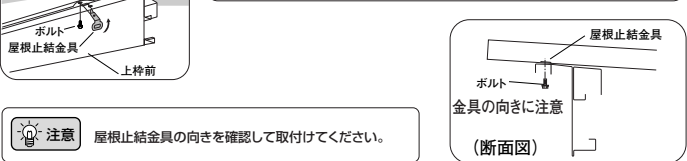


9 屋根板の取付け


- ① 屋根板は、物置に向かって右端から屋根板・小を順に取付け行き、(1枚目~5枚目)左端に屋根板・大(6枚目のみ)を取付けます。この時「前」のマークの入っている方を前にします。
- ② 隣同志の屋根板の角孔と上枠・後の角孔に屋根止結金具を通しボルト(M6×15)で仮止めます。上枠前、はり前、はり後も同様に仮止めます。(計20ヶ所)

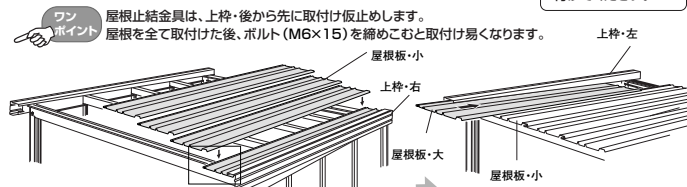

10 鼻隠しの取付け




- 注意 オプションイを取付ける場合は、「オプションイセット」組立説明書を先にお読みください。

- ① 鼻隠し前の両端を上枠・右、上枠・左に差し込み、ボルト(M6×15)止めします。
- ② 鼻隠し後も同様に取付けます。
- ③ 屋根止結金具を使って鼻隠し後を屋根板にボルト(M6×15)止めします。

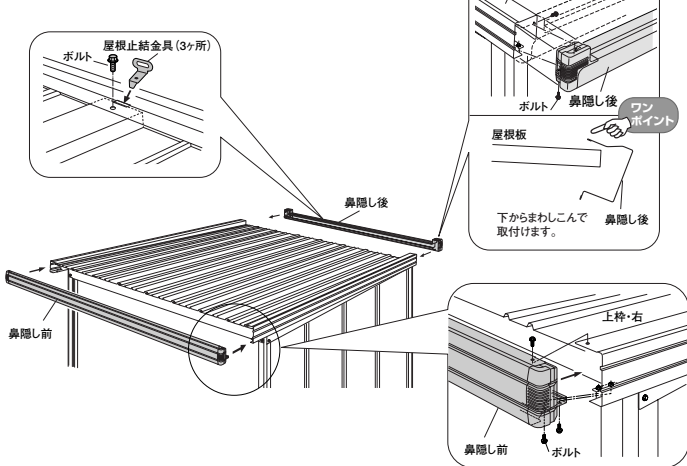



11 壁パネル・柱前補強カバーの取付け

- ① 室内から壁パネル(△壁・②壁の2種類があります)をはめ込みます。下を先に入れて、上をはめ込みます。
- ② 上下中央の3ヶ所を壁パネル止結金具でボルト(M6×15)止めします。
- ③ 柱前補強カバーを壁のフランジと柱前にかぶせて壁パネル側(3箇所)のみボルト(M6×15)で止めます。(壁パネル止結金具は使いません。)

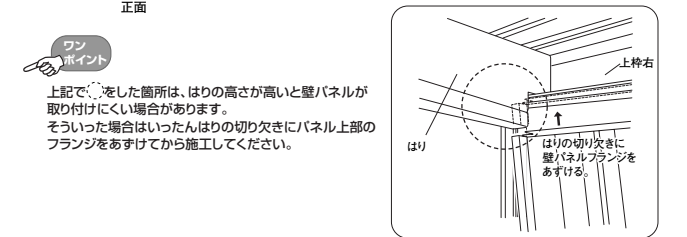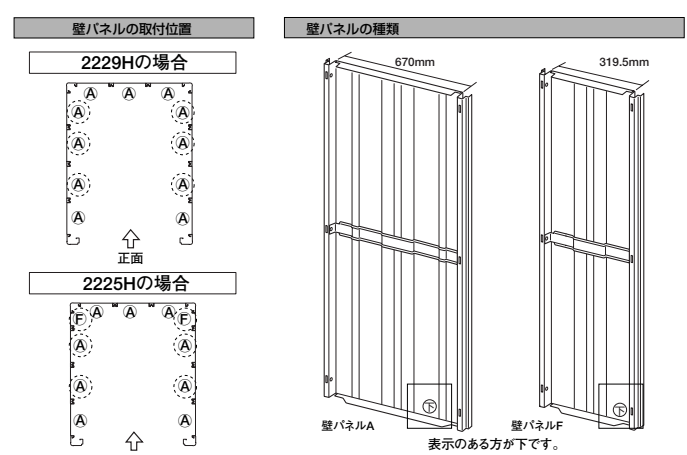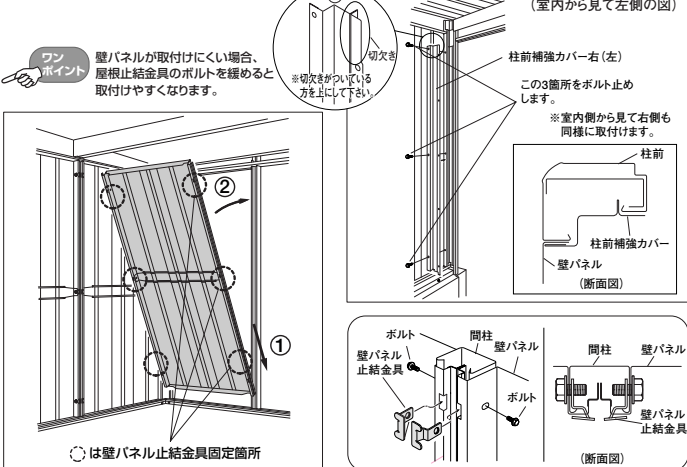





13 シャッターの取付け(1)

- ① ブラケットのツメを柱前の角孔に引っかけ、ボルト(M8×21メック)で固定します。

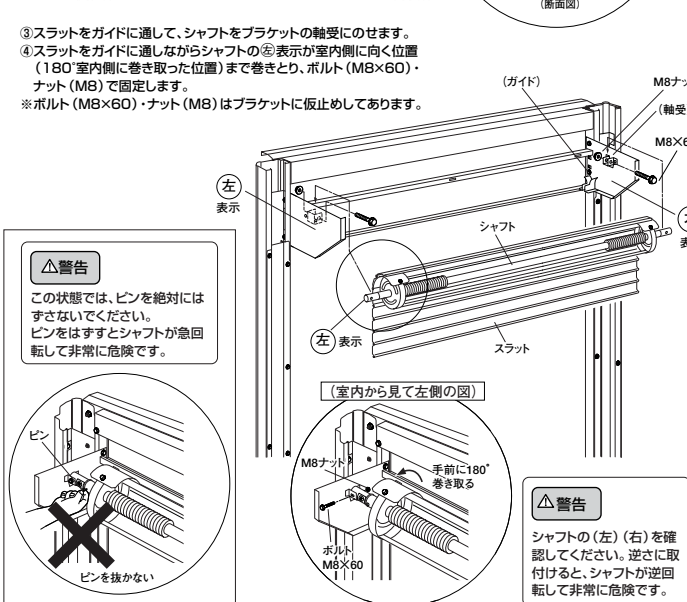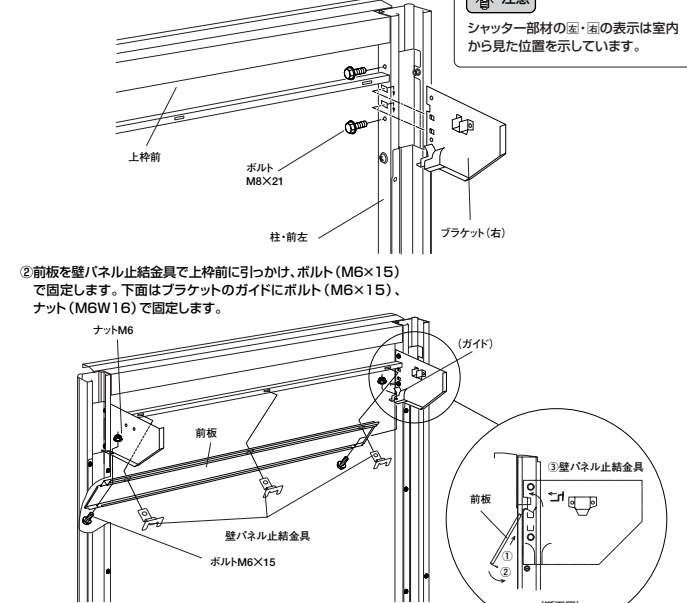


13 シャッターの取付け(2)

- ① スラットを差し込みガイドを使って順次差し込んで行き、縦ぎ目の両端をベンチ等でカシメ固定します。

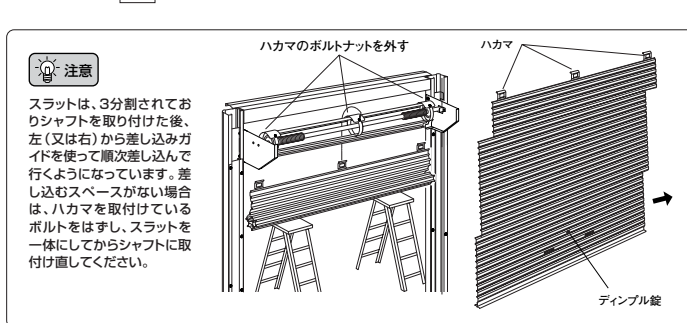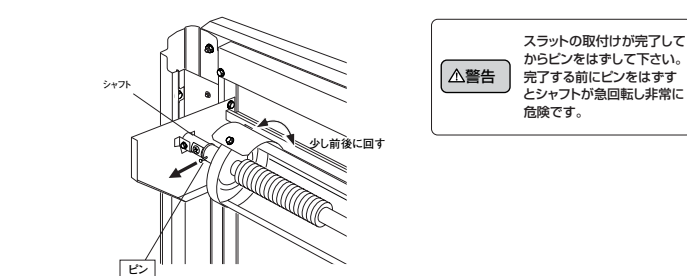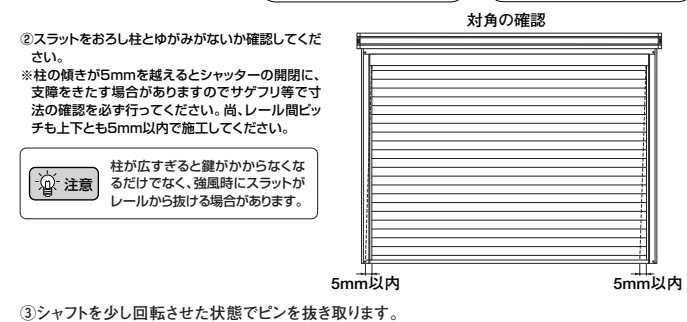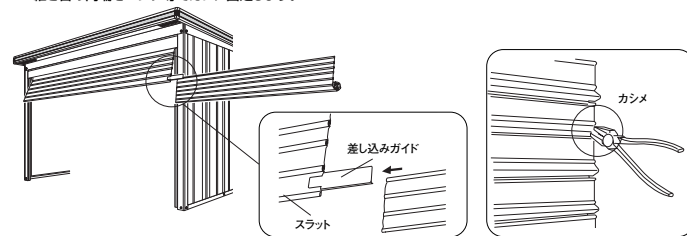


14 シャッターの取付け(3)

- ① スラットを、ブラケットのガイドに通しながら巻き上げます。
- ② レール左(右)の下端を床高さに合わせて切断します。
- ③ レール左の注意ラベルを室内に向けて、上端をブラケットのガイドに差し込んで、柱・前右にボルトで固定します。レール右(ラベルなし)も同様に取付けます。

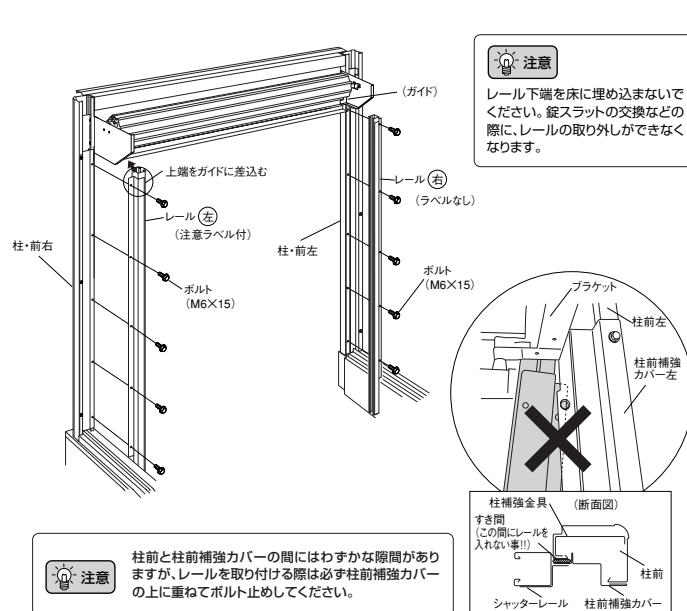



15 棚板の取付け

- ① 棚受を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

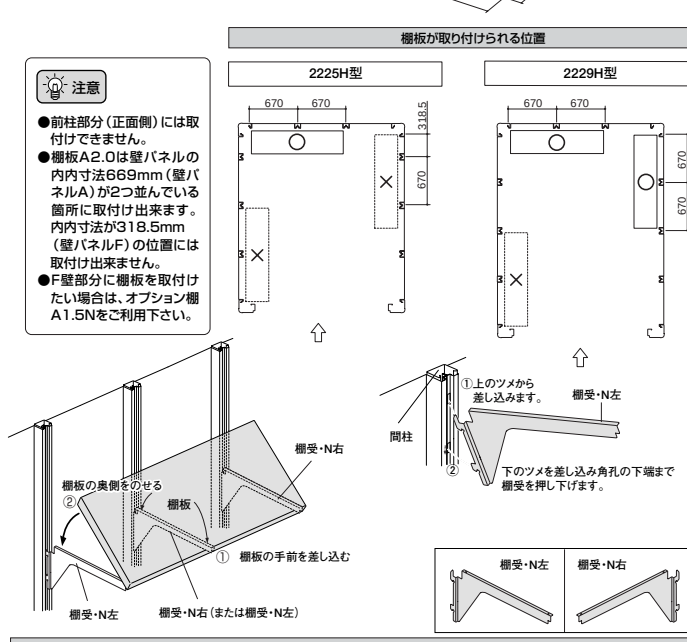

16 その他の部品取付け

- 注意 機種名ラベルは必ず貼付けてください。

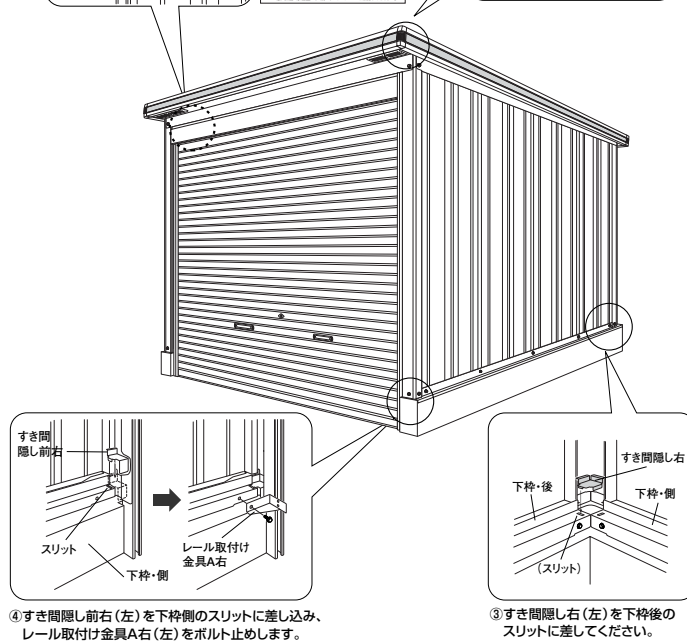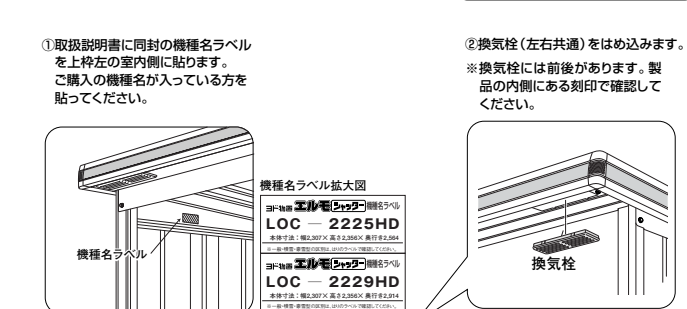

17 完成

余分にはみ出したコーキングは取り除いてください。最後に、ボルトのゆるみがないかどうかもう一度確認してください。

